

# Funkwecker

mit deutscher Sprachausgabe



## Vertrieb:

**fluSoft** GbR

Tannenstrasse 2

D 01099 Dresden, Deutschland

Tel.: +49/0 351-40457 0

Fax.: +49/0 351-40457 77

Web: <http://www.flusoft.de>

Email: [info@flusoft.de](mailto:info@flusoft.de)

# Sprechender LED Funkwecker

(mit einem einfachen Schläfchen-Timer, um ein kleines Nickerchen zu machen, ohne Ihre Alarmeinstellungen zu ändern)

## Merkmale


- Funkwecker
- LCD Anzeige mit Licht
- Anzeige der Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- "Talking" Knopf zur Aktivierung des Lichts, der Sprachansage, Temperatur und der Luftfeuchtigkeit
- Alarm durch Sprachausgabe, sowie Snooze Funktion
- Count-Down-Timer Funktion- 7 Zeitdauer Voreinstellungen möglich
- Display- und Sprachanzeige der Temperatur in Celsius (0- 50) oder in Fahrenheit
- Display- und Sprachausgabe der Luftfeuchtigkeit
- Batteriebetrieb AAA oder UM4 x 4, nicht inklusive



## LCD Display

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. ALARM SET       | Alarm Modus           |
| 2. TIME SET        | Uhrzeit Modus         |
| 3. SNZ             | Snooze an             |
| 4. Alarm an        |                       |
| 5. 0:00            | Zeitanzeige           |
| 6. COUNTDOWN       | Count down timer an   |
| 7. %               | Luftfeuchtigkeit in % |
| 8. °C (°C oder F)  | Temperatur            |
| 9. RCC Zeit Signal |                       |
| 10. 00 Sekunden    |                       |

## Steuerelemente

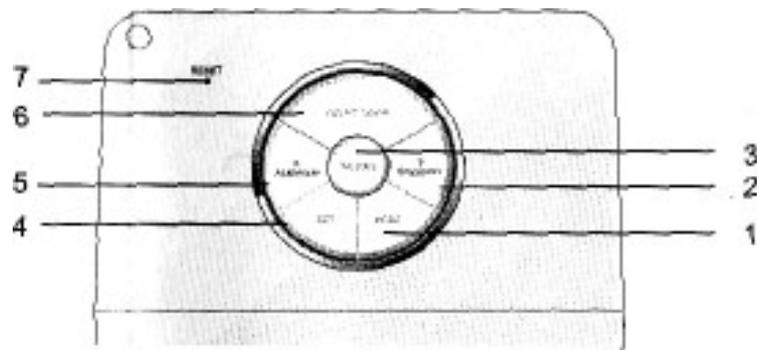

### 1. MODE

Auswahl des Modus UHRZEIT, ALARM

### 2. SNZon/off

- ◆ Einstellen der Stunde/Minute im Uhrzeit/Alarm Einstellmodus
- ◆ Ein- und Ausschalten des Snooze im Alarm Modus

### 3. TALKING

- ◆ Aktiviert die Sprachanzeige der Uhrzeit/Temperatur/Luftfeuchtigkeit und das Hintergrundlicht.

### 4. SET

- ◆ Einstellen der Stunde/Minute und des Uhrzeitformates im Uhrzeitmodus
- ◆ Einstellen der Stunde/Minute im Alarmmodus

### 5. ALMon/off



- ◆ Wechselt Stunden/Minuten Ziffern im Zeit/Alarm Einstell- Modus
- ◆ Schaltet den Alarm an/aus im Uhrzeitmodus

### 6. COUNTDOWN

- ◆ Setzt den count down timer (wählt zwischen 7 unterschiedlichen Dauer-Minuten: 10, 20, 30, 40, 50, 60 und 90 Minuten)


### 7. RESET

- ◆ Falls die Bedienung eines der Knöpfe nicht richtig anspricht, drücken Sie bitte **RESET** um neu zu starten.

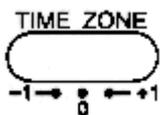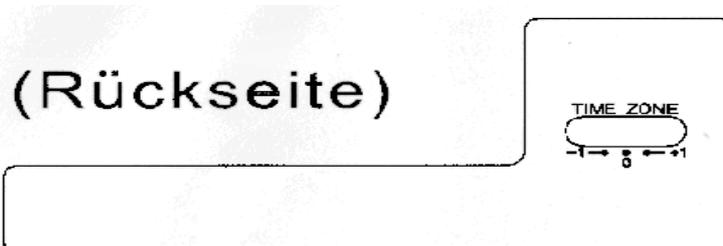

(Wählt die Zeitzone, für die Modelle die das Uhrzeitsignal von Deutschland empfangen)

## Stromzufuhr

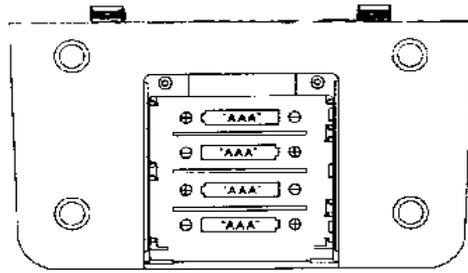

### Einlegen der Batterien

- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die 4 AAA (UM4) Batterien mit der korrekten Polarität ein (wie die Batteriesymbole anzeigen)
- Schließen Sie das Batteriefach

## Einstellen der Uhrzeit

### 1. Automatische Uhrzeiteinstellung (RCC-Funkuhr)

- ♦ Der Wecker hat einen Funkempfang (RCC). Der Wecker synchronisiert automatisch die aktuelle Uhrzeit, wenn es das Uhrzeitsignal (Radiowelle) empfängt.
- ♦ Sobald der Wecker zum ersten Mal mit Strom versorgt wird sucht der Wecker automatisch über Funk die Uhrzeit.
- ♦ Während der Wecker sich automatisch einstellt wird das Funksuchsignal  aufblinken, um den Funksuchprozess anzuzeigen.
- ♦ Ist die Einstellung erfolgreich ist, wird das Funksuchzeichen  aufhören zu blinken und wird konstant auf dem Display erscheinen.

**Vermerk:** Falls das Funksuchsignal nicht erfolgreich ist, wird sich das Blinken des Signals ändern "f" von 0,5 Sekunden an, dann 0,5 Sekunden aus, dann 0,5 Sekunden an dann 1,5 Sekunden aus- bis zum nächsten Versuch das Uhrzeitsuchfunktssignal zu empfangen.

### 2. Einstellen der lokalen Uhrzeit

- ♦ Die Uhrzeit, die automatisch über Funk (RCC) eingestellt wird, ist die Uhrzeit des Standortes der Funkstation. Um die genaue Lokalzeit einzustellen, wählen Sie die richtige Zeitzone (für Continental USA Model) oder die richtige Stundendifferenz in der Zeitzone (für deutsches Signal- Model) durch das Kalkulieren der Zeitdifferenz zwischen Ihrem Standort und dem Standort der Funkstation.

**(Vermerk: Diese Einstellung ist für die Japanische Version nicht verfügbar.)**

### 3. Wichtiges über den Funkempfang

- ♦ Die Funkzeit wird täglich automatisch um 2:10, 3:10 und 4:10 Uhr eingestellt. Jede automatische Funkzeiteinstellung dauert drei Minuten, Wenn die erste Einstellung nicht erfolgreich ist, wird das Gerät es ein zweites Mal und auch ein drittes Mal versuchen.
- ♦ Um das Empfangssignal bestmöglich zu erreichen, stellen Sie den Wecker in die Nähe eines Fensters und verändern die Position, falls das Gerät kein Signal empfängt.
- ♦ Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Empfang durch z. B. Scherbeton, Metall, elektronische Störungen, große Funkdistanz, durch Berge oder Tallage etc. gestört werden.

#### **4. Manuelles Einstellen**

Sie können auch eine manuelle Zeiteinstellung vornehmen.

Drücken Sie "MODE" einmal um in den Uhrzeit SET Modus zu gelangen.

Drücken Sie im Uhrzeit SET Modus den Knopf SET, um die Stunden und Minuten einzustellen, und den 12H/24H Modus zu wählen.

Drücken Sie im Stunden-, Minuten- und 12H/24H Modus die Knöpfe , solange bis die Stunden/ Minuten oder das Uhrzeitformat gewählt ist.

Vermerk: Das Japanische Modell verfügt nur über ein 12 Stunden Format, die deutsche Version verfügt nur über ein 24 Stunden Format.

### **Alarm einstellen**

Bevor Sie den Beep/Sprach-Alarm anschalten, vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Uhrzeit gestellt haben (Siehe: Einstellen der Uhrzeit).

#### **1. Einstellen der Alarmzeit**

- ◆ Drücken Sie im Zeitmodus 2 Mal den MODE Knopf und Sie gelangen in ALARM Modus.
- ◆ Drücken Sie "SET" im ALARM SET Modus, um die Stunden/Minuten einzustellen.
- ◆ Drücken Sie im Stunden/ Minuten SET die Knöpfe mehrmals, um die Stunden/ Minuten einzustellen.

#### **2. Aktivieren des Alarms**

- ◆ Drücken Sie im Uhrzeitmodus ALM, um den Alarm einzuschalten.

#### **3. Aktivieren/ Deaktivieren des Snooze (Wiederholung des Alarms)**

- ◆ Drücken Sie im Alarmmodus SNZOWOFF mehrmals, um die Snoozefunktion zu aktivieren oder deaktivieren.

#### **4. Stoppen des Alarms**


- ◆ Sie werden im Uhrzeitmodus den Beep/ oder den Sprachalarm hören. Drücken Sie irgendeinen Knopf, um den Alarm auszuschalten; ansonsten Alarndauer: 60 Sek.
- ◆ Im SNOOZE AN Modus, wird der Beep/ Sprach- Alarm nach 5 Minuten nochmals ertönen. Der SNOOZE Alarm wird sich 3 Mal wiederholen, solange der Alarm nicht ausgeschaltet wird oder sich die Weckwiederholung ausschaltet.

#### **5. Abstellen des Alarms**

- ◆ Drücke , um den Alarm auszuschalten.
- ◆ Wenn der Alarm nicht gelöscht wird, wird der Alarm am nächsten Tag um dieselbe Uhrzeit ausgelöst.

## **Einstellen des Countdowns (Schliefchen Timer)**

- ♦ Sie können ein Nickerchen genießen, ohne den Alarm einzustellen; mit dem einfachen Schliefchen Timer, der Sie nach einer bestimmten Zeit weckt.
- ♦ Drücken Sie im Uhrzeitmodus COUNTDOWN, um eine Dauer zu wählen: 10, 20, 30 40, 50, 60 oder 90 Minuten. Das Display-Bild ändert sich wie folgt:

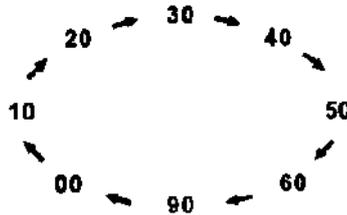

- ♦ Wenn die gewünschte Dauer erscheint, warten Sie bis die Dauer 5 Mal blinkt, dann beginnt der Countdown.
- ♦ Drücken Sie irgendeinen Knopf um den Beep-Alarm auszuschalten, wenn die Dauer des Countdowns vorüber ist.
- ♦ Um den Countdown Timer auszuschalten drücken Sie COUNTDOWN einmal und dann MODE einmal.

## **Anhang**

Bei dem deutschen Modell, wählen Sie bitte die richtigen Stunden in der Zeitzone Ihrer Wohnlage (-1 0 +1) in der folgenden

**Länder / Hauptstadtliste für die jeweilige Zeitzone (-1 Stunde, 0 Stunden und +1 Stunde):**

- ♦ -1 Stunde  
(England) London, (Irland) Dublin, (Portugal) Lissabon, (Island) Reykjavik
- ♦ 0 Stunden  
(Spanien) Madrid, Barcelona, (Frankreich) Paris, (Belgien) Brüssel,  
(Niederlande) Amsterdam, (Schweiz) Genf, Zürich, (Deutschland) Frankfurt, Berlin,  
(Norwegen) Oslo, (Dänemark) Kopenhagen, (Italien) Rom, (Tschechien) Prag,  
(Kroatien) Zagreb, (Österreich) Wien, (Schweden) Stockholm, (Ungarn) Budapest,  
(Serbien) Belgrad, (Polen) Warschau
- ♦ +1 Stunde  
(Estland) Tallinn, (Finnland) Helsinki, (Rumänien) Bukarest, (Weißrussland) Minsk,  
(Türkei) Istanbul, (Ukraine) Kiew, Odessa