

# UFO Talking Alarm Clock CW8369


## Bedienungsanleitung

### I. Funktionen

1. LCD Display mit Temperatur- und Zeitanzeige sind auf der Unterseite des Weckers.
2. Drücken Sie auf den Wecker, um die Zeit und Temperatur angesagt zu bekommen. Gleichzeitig leuchten 3 blaue LED für 12 Sekunden auf.
3. Alarm & Snoozefunktion: Der Schlummerintervall (Snooze) beträgt 10 Minuten. Der Alarm wird 6 mal wiederholt.
4. Das Display besitzt eine 12-oder 24 Stunden Anzeige.
5. Drücken Sie die [MIN/ALM] Taste, um einen der drei Wecktöne auszuwählen.
6. Es gibt zwei Arten der Ansage:
  - (1) ganztägig, jeweils zur vollen Stunde
  - (2) 7.00 Uhr morgens bis 21.00 Uhr abends, jeweils zur vollen Stunde



### II. Tasten Verteilung

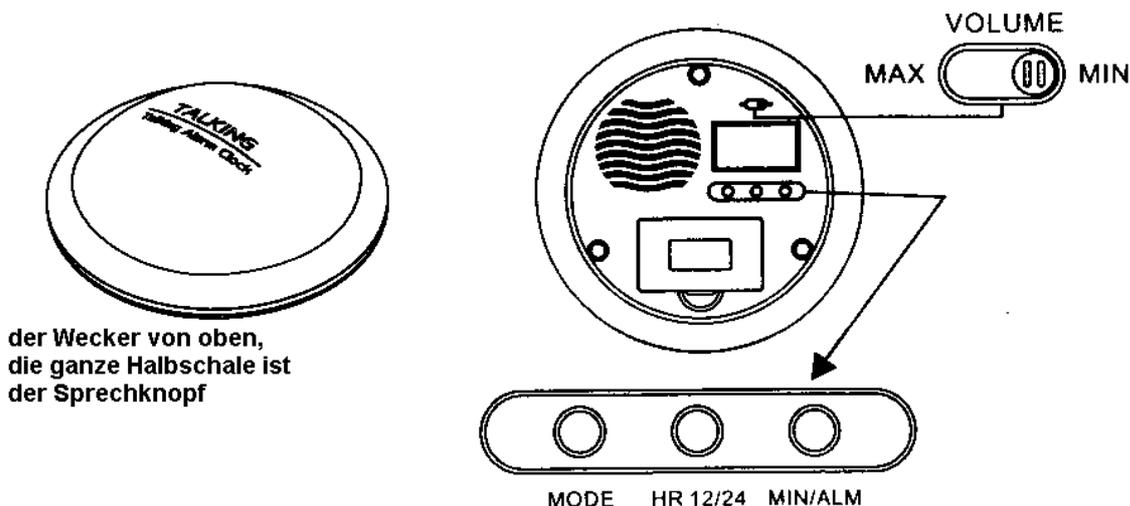

### III. Bedienung der Menütasten

#### Mode Taste

1x drücken: Zeiteinstellung

Die Anzeige blinkt nun, zum Ändern der Stundenanzeige drücken Sie die HR12/24 Taste und zur Minutenänderung die MIN/ALM Taste.

2x drücken: Alarmzeiteinstellung

Die Anzeige blinkt nun, zum Ändern der Stundenanzeige drücken Sie die HR12/24 Taste und zur Minutenänderung die MIN/ALM Taste.

3x drücken: Zeitansageeinstellung

- Alarm- und CHM- Symbole blinken
- Drücken Sie nun die HR12/24 Taste, um zwischen 24 Stunden (CHM1), 7.00 Uhr-21.00 Uhr (CHM2) und Zeitansage AUS zu wählen.
- Um die Alarm- & Snoozefunktion ein- und auszuschalten, drücken Sie die MIN/ALM Taste.

#### **HR12/24** Taste

Drücken Sie die HR12/24 Taste im Normalmodus, um zwischen 12 Stunden- und 24 Stundenanzeige zu wechseln.

#### **MIN/ALM** Taste

Drücken Sie die MIN/ALM Taste im Normalmodus, um einen der drei folgenden Alarntöne zu wählen:

- Di-Di-Di
- Kuckuck + Zeitansage
- Drei Musiktitel

#### **Volume**

Sie können zwischen zwei Lautstärken wählen:

Min- leise  
Max- laut

#### **Talking** Taste

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Talking Taste, um in den Schlummermodus zu wechseln. Nach 10 Minuten wird der Alarm erneut ertönen.
- Drücken Sie die Talking Taste im Normalmodus, um sich die Zeit und Temperatur ansagen zu lassen.
- Drücken Sie die Talking Taste während der Alarmzeiteinstellung, um sich die Alarmzeit ansagen zu lassen.

### **IV. Grundeinstellungen**

- Die Uhr schaltet sich automatisch ein, wenn Sie die Batterien in das dafür vorgesehene Fach legen.
- Die Startanzeige ist 00.00 Uhr (12Std).
- Der voreingestellte Alarmton ist "DI-Di-Di".

Vertrieb:

**fluSoft** GbR, Tannenstrasse 2, D 01099 Dresden  
Tel: 0351 40457-0 Fax: 0351 40457-77  
E-Mail: [info@flusoft.de](mailto:info@flusoft.de) Web: <http://www.flusoft.de>