

Bedienungsanleitung

Lupenleuchte „LTS-600“ schwarz

Erste Inbetriebnahme




Um Ihre Lupenleuchte „LTS-600“ in Betrieb zu nehmen müssen zunächst folgende Schritte ausgeführt werden:

- Packen Sie die Lampe aus.
- Öffnen Sie die Schutzabdeckung an der Linse.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Nun können Sie die Lampe an dem sich am Sockel befindenden Schalter einschalten.

Leuchtmittel auswechseln

SCHALTEN SIE DIE LAMPE IMMER AUS UND ZIEHEN SIE DEN STECKER AUS DER STECKDOSE, BEVOR SIE DAS LEUCHTMITTEL AUSWECHSELN.

- Entfernen Sie die Schrauben von der Abdeckung (Picture1) um an das Leuchtmittel zu kommen, ziehen Sie vorsichtig das Leuchtmittel nach unten um es zu entfernen.
- Um ein neues Leuchtmittel einzusetzen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vor.

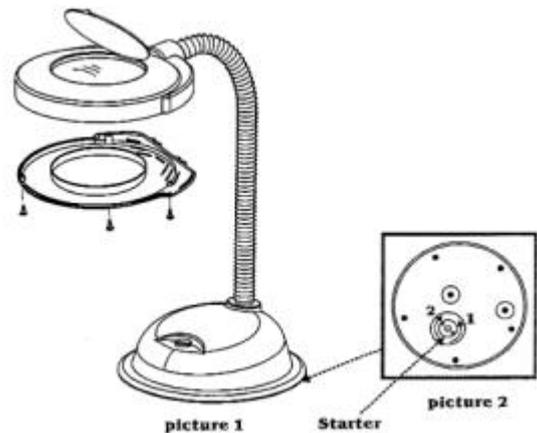

Starter auswechseln

SCHALTEN SIE DIE LAMPE IMMER AUS UND ZIEHEN SIE DEN STECKER AUS DER STECKDOSE, BEVOR SIE DEN STARTERL AUSWECHSELN.

- Setzen Sie den Starter in den Boden (Picture2) des Sockels der Lampe und drehen ihn in Richtung der 1 (Picture2).
- Um einen neuen Starter einzusetzen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge 2 (Picture2) wie beim Einbau 1 (Picture2) vor.

Wartung & Instandhaltung

- Die Lampe wird mit einem 12 Watt Neonring betrieben.
- Benutzen Sie zum Reinigen ausschließlich ein weiches Tuch.
- Verwenden Sie **niemals** chemische Reinigungsmittel!
- Lassen Sie die Lampe nur vom Fachpersonal reparieren.

ACHTUNG!!!

Wenn direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist, kann durch die Lupe Brandgefahr entstehen! Deshalb: Immer die Klappe schließen, wenn die Lupenleuchte unbeaufsichtigt ist.

Instruction Manual

Magnifier lamp „LTS-600“ black



First steps

Before you can use the swingarm-lamp „LTS-102-2V“, do the following steps:

- Remove all components from the package box
- Open the fencing at the lentil.
- Plug the coupler into the socket.
- Now you can turn on the lamp at the counter being found at the base.

Bulb replacement:


PLEASE BE SURE TO TURN OFF THE POWER BEFORE REPLACING THE BULB AND CLEANING THE LAMP.

- Take off the lens cover, and take out the broken bulb, pull out the lamp holder, replace the new bulb. And fix the lens cover. See the picture 1.

Starter replacement:

PLEASE BE SURE TO TURN OFF THE POWER BEFORE REPLACING THE BULB AND CLEANING THE LAMP.

- Please turn the starter according to the direction 1 of the picture2, and take out the starter. Replace a new starter, turn the starter according to the direction 2 of the picture 2.

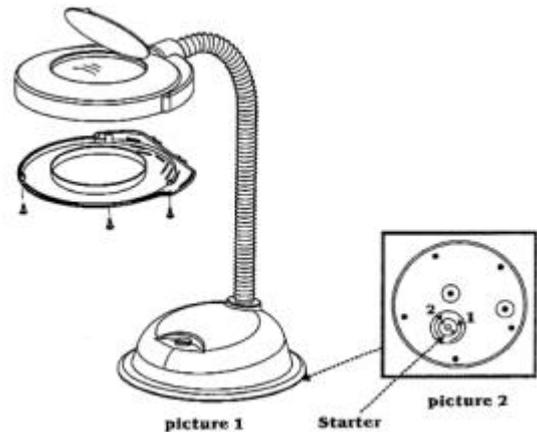

Maintenance

- The lamp practises with one 12 neon ring.
- In case the lamp does not work, please call for a specialist for repairing.
- Do not use chemical cleanser!
- Use soft cloth to clean it

CAUTION !!!

IF DIRECT SOLAR RADIATION IS AVAILABLE, FIRE RISK CAN ARISE FROM THE MAGNIFIER ! THEREFORE: CLOSING ALWAYS WHEN THE MAGNIFIER LAMP IS UNATTENDED THE LID.